


CS-651 气动式袖口热压机

操作说明书

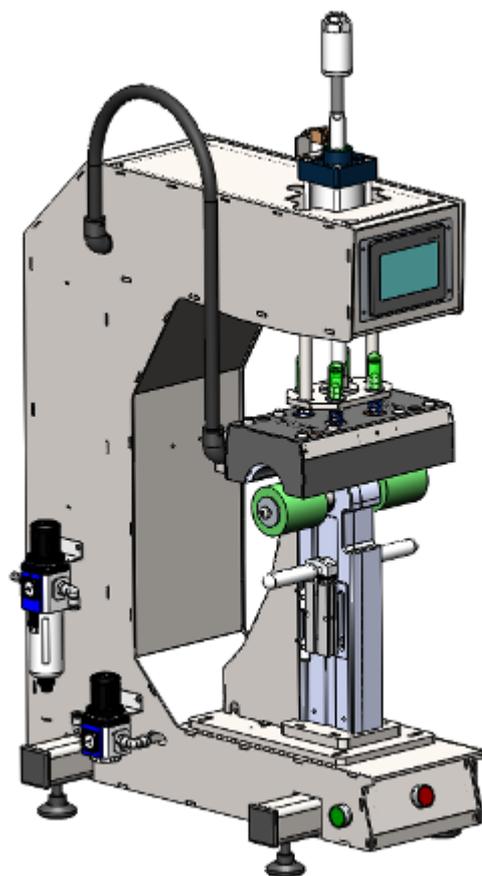

广州高科制衣设备有限公司

e = service@hh.com.hk

t = 86.20.32070212

f = 86.20.82066673

中国广东省广州市黄埔区南基工业街村自编第 12 栋首层


目录

➤ 铭牌.....	4
➤ 产品简介.....	5
➤ 产品规格.....	6
➤ 主要特性.....	7
➤ 机器部件名称.....	8
➤ 安装准备.....	9
➤ 基础操控方法.....	10
■ 触屏式控制.....	10
■ 主页-1（页面介绍）.....	10
■ 主页-2（页面介绍）.....	11
■ 主页-3（加热控制）.....	12
■ 主页-4（加热时间）.....	13
■ 主页-5（滚轮旋转角度比率）.....	14
■ 主页-8（1T/2T 模式切换）.....	16
■ 主页-9（运行状态显示）.....	18
■ 软件版本.....	18
■ 语言选择.....	18
➤ 高级操控方法.....	20
■ 主管控制模式选择.....	20
■ 警报处理.....	20
■ 温度监控设置.....	21
■ IO 监控.....	22
■ 温度校正.....	22
■ 统计.....	24
■ 测试模式.....	24

■ 习惯选项.....	25
■ 趋势图.....	26
■ 手动控制.....	27
■ 清洁与维护.....	28
➤ 故障排除.....	29
➤ 附表 A 气路图.....	30
➤ 附表 B 线路图.....	31

安全守则

请遵守以下安全守则，以便能在一个安全的工作环境下提高工作效率，防止伤害事故发生。若能严格遵守本手册指引，本设备可以维持多年的优越使用性能。

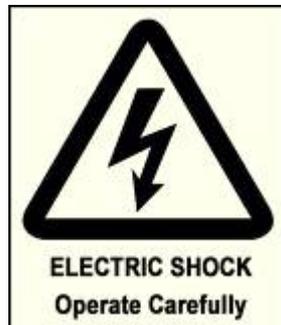

小心触电



紧急停止按钮



危险！与压板保持距离，小心压手



危险！高温，请勿触碰

➤ 铭牌

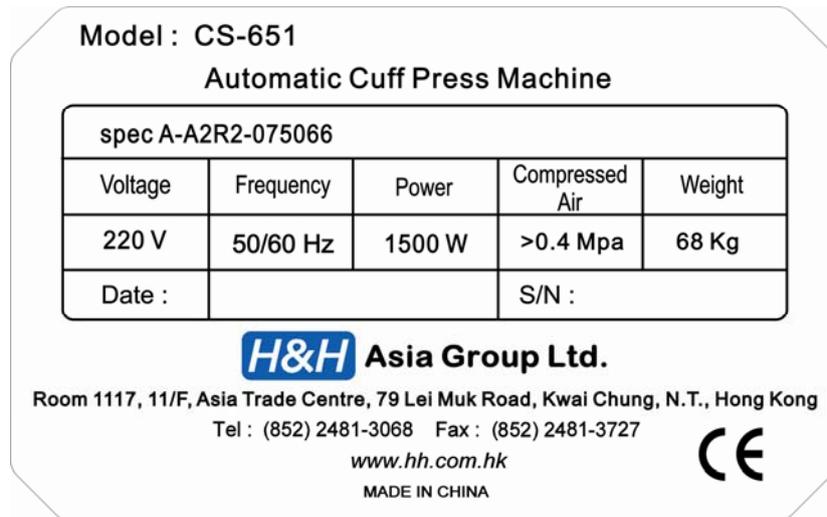


图 1 设备铭牌

➤ 产品简介

感谢使用广州高科制衣设备有限公司生产的 CS-651 气动式袖口热压机。

为了能够正确操作本设备，避免机器损坏和人员伤害，请仔细阅读本手册并保留以作日常参考之用。

➤ 产品规格

型号	CS-651
电压	220V, 单相
频率	50/60Hz
功率	1500W
压缩空气	0.4~0.8Mpa
加热温度范围	30~260℃
热加压时间范围	1~999 秒
适合袖口直径	80~110mm
总体积尺寸	650 毫米 x370 毫米 x1150 毫米(长 x 宽 x 高)
总重量	68kg

注：由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。

➤ 主要特性

- ◇ 控制系统——触屏式便于操作界面。
- ◇ 安全防护——左右两个启动开关必须一起按下（相差不超过 0.5 秒），否则机器不会工作。需要热压弧面到达下滚轮 0.5 秒，操作员才可松开启动按钮。在“任何按键取消”选择为有效后，热压弧面压下后可以按任何键取消下压程序。
- ◇ 独立加热温度控制。
- ◇ 热压时间可灵活设定。

➤ 机器部件名称

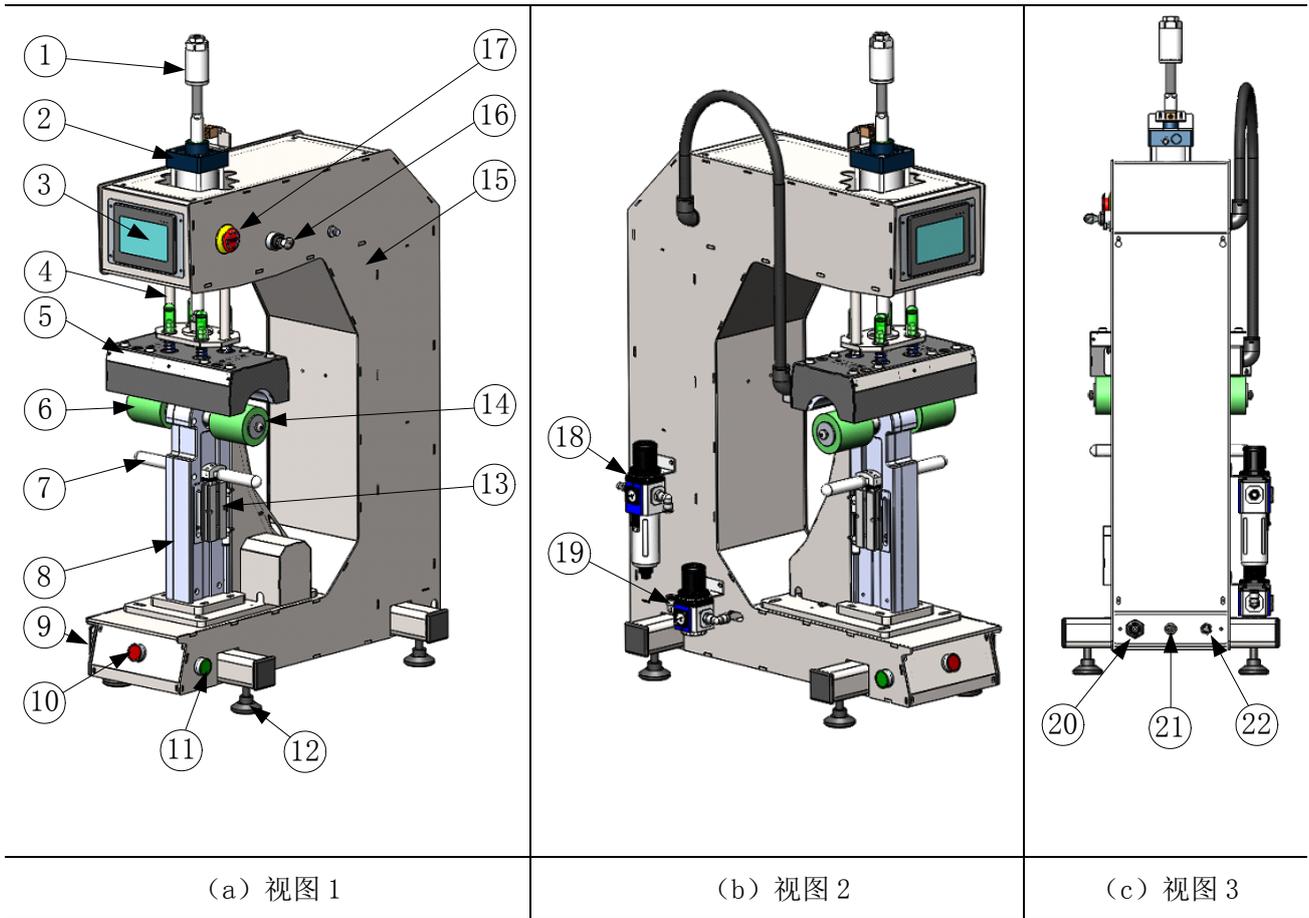


图 2 机器部件名称

1. 工件压力调节头	12. 可调脚支撑座
2. 压力气缸	13. 扩展器气缸（左右分布）
3. 触屏式控制面板	14. 右滚轮
4. 导向杆（对称两根）	15. 机架
5. 发热弧面（左右分布）	16. 操作员/主管控制钥匙
6. 左滚轮	17. 急停开关按钮
7. 扩展器滚子（左右分布）	18. 空气调节过滤器（带调压阀）
8. 下立柱	19. 扩展器气压调节阀
9. 启动按钮左（与右边形成一对，同时按下使用）	20. 电源线入口
10. 停止/取消按钮	21. 脚踏开关接头
11. 启动按钮右	22. 保险丝

➤ 安装准备

安装必须由专业人员执行并遵循以下步骤：

1. 拆开木箱，将机器放置于一个平整的地面上并进行机器清洁。
2. 拆卸所有包装扎带及包装材料，以便解开器材配件。
3. 将风喉连接到机器左侧面的气压调节过滤器入口处，确保空气压力不低于 0.4Mpa。
连接后，热压弧面会向上升起。
4. 把脚踏控制接头与机后的接头连起来。
5. 将机器插头接驳上 220V, 10A 电源插座上。
6. 扭动主电源开关旋钮（位于机器右面上部部位的急停开关按钮）。
7. 触屏式控制面板随之打开，显示程序启动画面，稍等片刻，它将会进入主控制页面。

➤ 基础操控方法

■ 触屏式控制

电源启动后，触屏式控制屏上依次显示开机问候语页面及程序启动讯息页面。如图 3 和图 4 所示。



图 3 开机问候

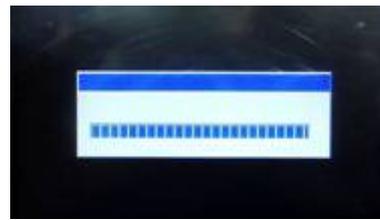


图 4 程序启动

■ 主页-1（页面介绍）

数秒后将会跳转到“主页”页面，此页面涵盖本机的所有主要功能，如图 5 所示。

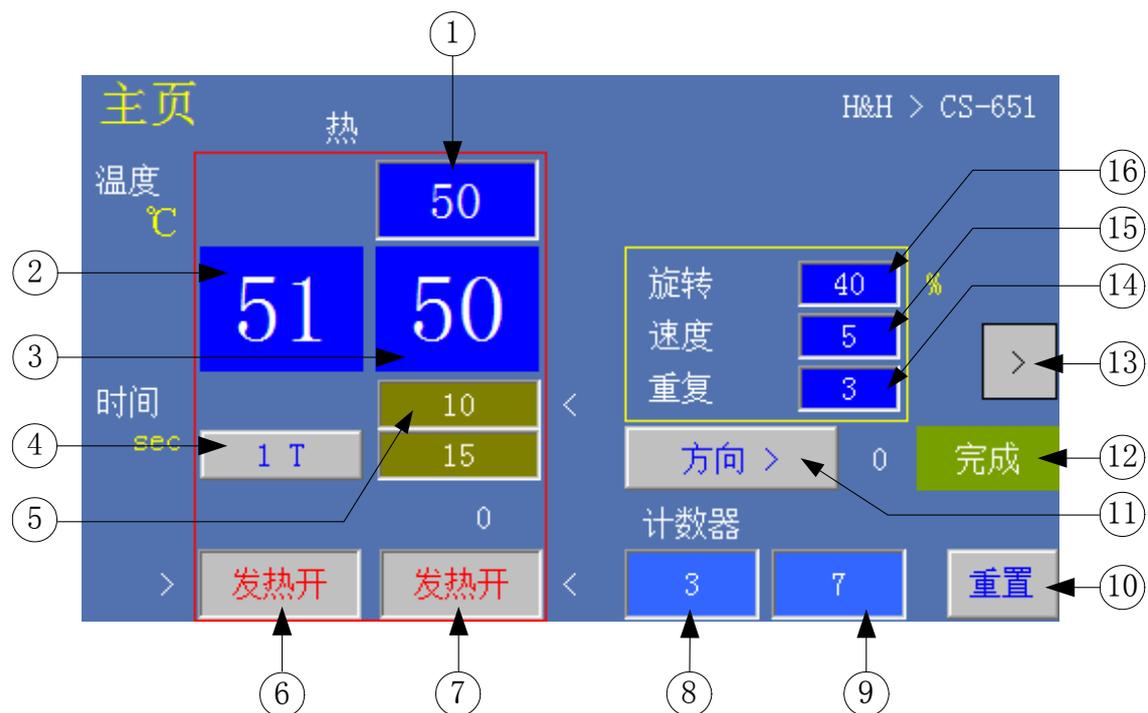


图 5 主页面

1. 加热温度设定按键，按钮上直接显示设定温度。点击此按钮会弹出数字键盘，可以进行温度设定。
2. 左边发热弧面的实际温度。

3. 右边发热弧面的实际温度。
4. 1T/2T 模式切换按钮。
5. 1T 模式下加压时间设定按键，右边的白色符号指示当前所选择的加压时间。
6. 左边弧面加热器开关按钮（当加热器打开时，“发热开”上的文本会转成红色，同时其左边箭头显示出来）。
7. 右边弧面加热器开关按钮（当加热器打开时，“发热开”上的文本会转成红色，同时其右边箭头显示出来）。
8. 统计设备下压完整加工周期的次数（按右边“重置”，可把数字调回零）。
9. 下压之后动作取消的次数，操作员不能重置（统计不完整加工周期的次数）。
10. “重置”按键，可把设备下压完整加工周期的次数调回零。
11. 切换滚轮的转动方向。
12. 在一个加工周期中，完成所设定的重复次数之后，以绿色背景白色字体显示完成；在未完成所设定的重复次数时，以红色背景白色字体显示工作中。
13. “下一页”切换按钮。
14. 设定完成一个加工周期需要重复的下压次数。
15. 设定滚轮的转动速度，数字大表示速度快，数字小表示速度慢。
16. 设定每次滚轮旋转的角度占一圈的比例（例如 50%就表示半圈）。

■ 主页-2（页面介绍）



图 6 报警提示和主管模式

1. 将操作员/主管控制钥匙扭向右边，将进入主管控制模式。主管控制模式下，主页面上将出现亮黄色的“主管模式”拉横文本。点击主管模式右边的按钮，可以进入主管模式页面。
2. 当有任何操作错误或超出预设参数范围时，屏幕上右上方将出现红色方块的报警标志提示。点击报警标志右边的按钮，可以进入报警处理方式页面。

■ 主页-3（加热控制）

在主页页面上设定加热温度。

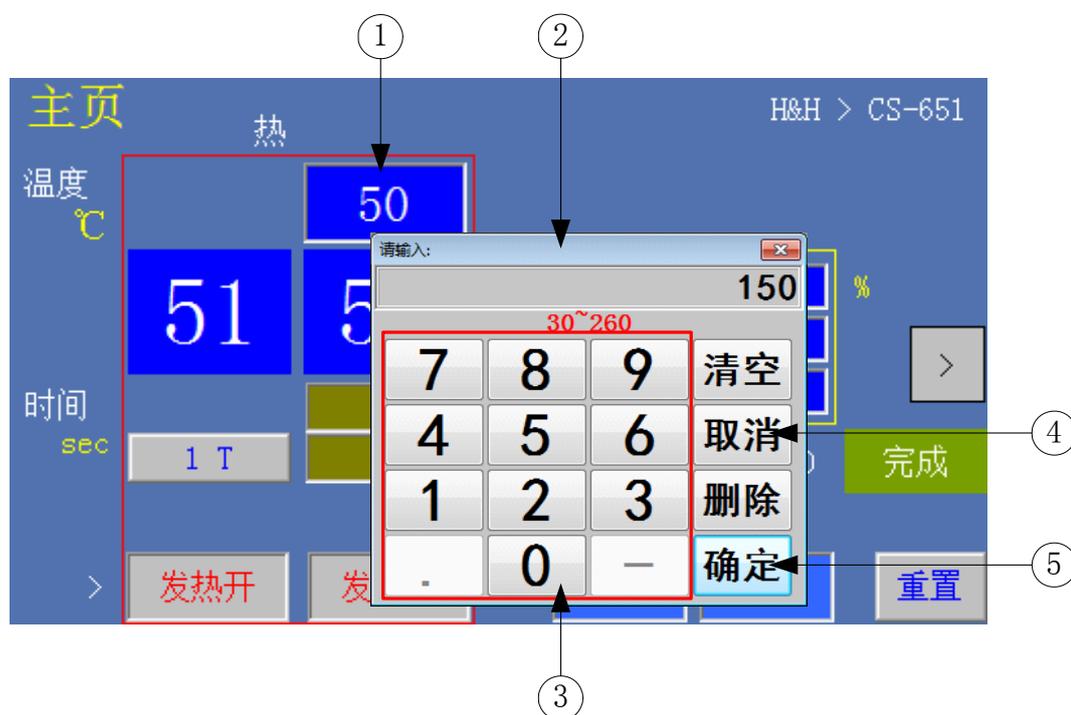


图 7 加热温度设定

1. 加热温度设定按键及显示。
2. 加热温度设定输入面板。
3. 加热温度数据输入。
4. 取消加热温度的设定。
5. 确定加热温度的设定。

按#1 键可以设定预期的加热温度，按下#1 键后将弹出#2 “加热温度设定输入面板”。您可以通过加热温度设定输入面板，输入温度设置值（30~260）℃，然后按确定键#5 确认当前设置。如无需更改设置值，可以按#4 取消键退出。

■ 主页-4（加热时间）

在主页页面上设定加热时间。

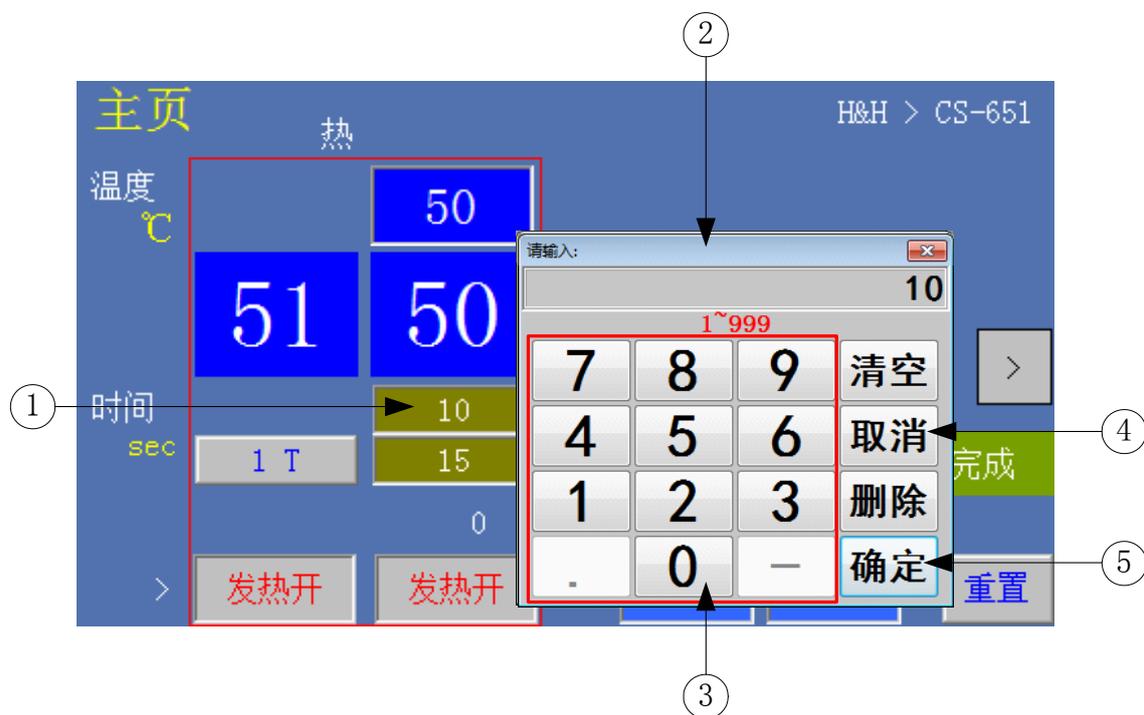


图 8 加热时间设定

1. 加热时间设定按键及显示。
2. 加热时间设定输入面板。
3. 加热时间数据输入。
4. 取消加热时间的设定。
5. 确定加热时间的设定。

按#1 键可以设定预期的加热时间，按下#1 键后将弹出#2 “加热时间设定输入面板”。您可以通过加热时间设定输入面板，输入加热时间设置值（1~999）秒，然后按确定键#5 确认当前设置。如无需更改设置值，可以按#4 取消键退出。

另外一个加热时间的设定，与此加热时间的设定类似。

■ 主页-5（滚轮旋转角度比率）

在主页页面上设定滚轮旋转角度比率。

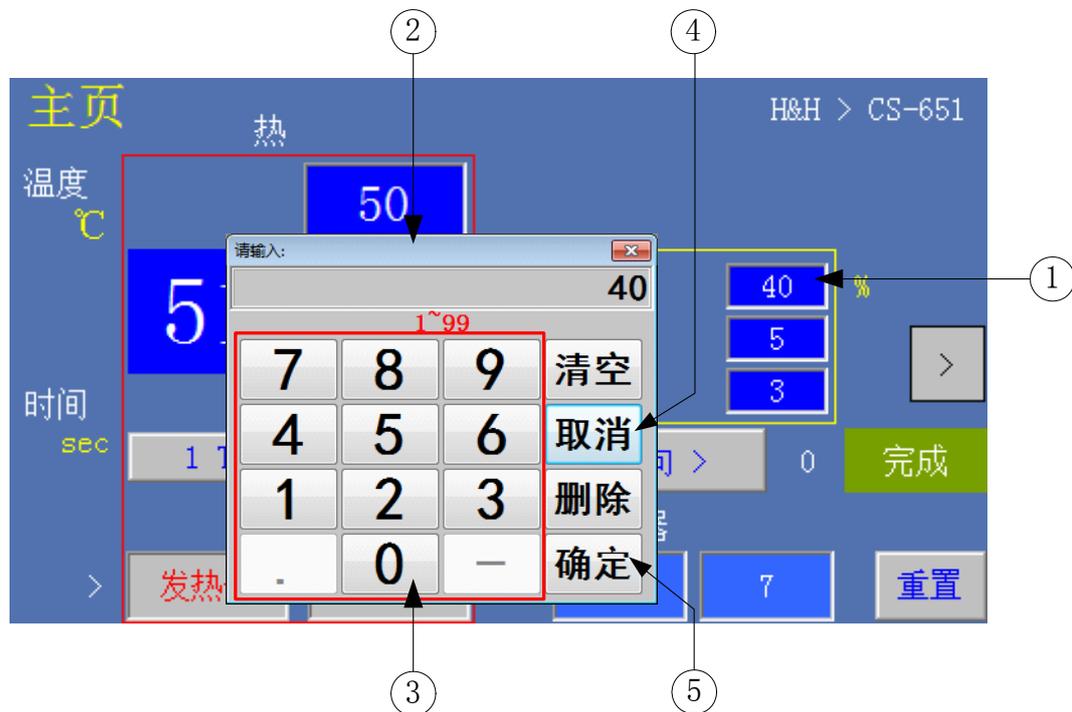


图 9 滚轮旋转角度比率设定

1. 滚轮旋转角度比率设定按键及显示。
2. 滚轮旋转角度比率设定输入面板。
3. 滚轮旋转角度比率数据输入。
4. 取消滚轮旋转角度比率的设定。
5. 确定滚轮旋转角度比率的设定。

按#1 键可以设定预期的滚轮旋转角度比率，按下#1 键后将弹出#2 “旋转角度比率设定输入面板”。您可以通过滚轮旋转角度比率设定输入面板，输入滚轮旋转角度比率设置值（1~99）%，然后按确定键#5 确认当前设置。如无需更改设置值，可以按#4 取消键退出。

该数据是指旋转角度相对于一圈的比率（例如 50%意思是半圈）。

主页-6（滚轮旋转速度）

在主页页面上设定滚轮旋转速度。

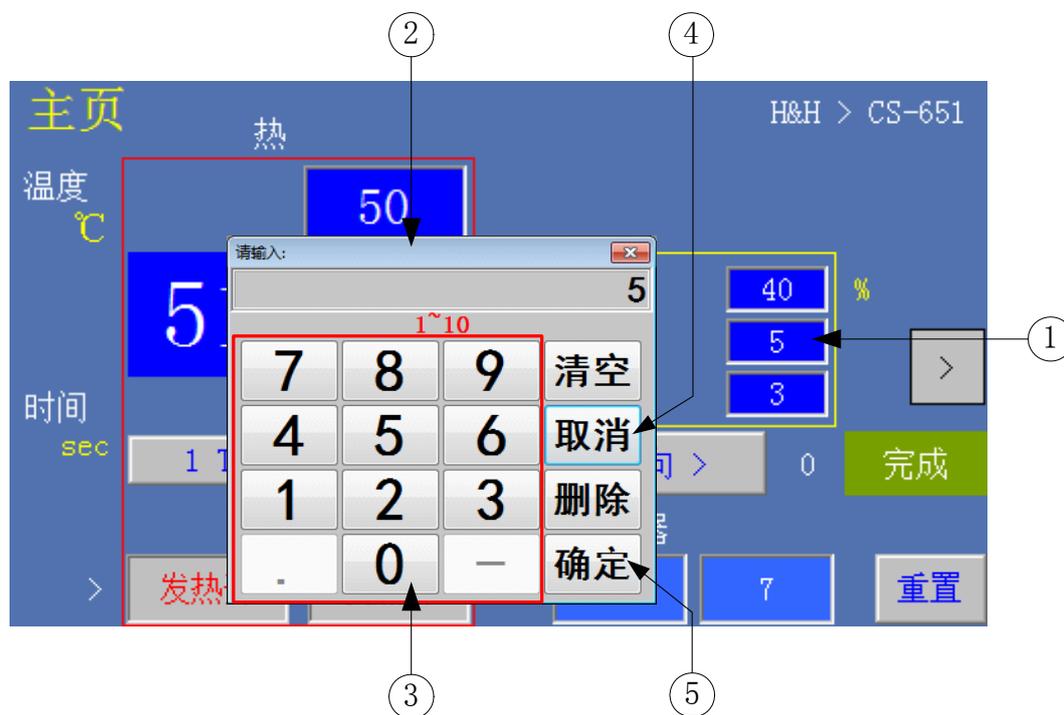


图 10 滚轮旋转速度设定

1. 滚轮旋转速度设定按键及显示。
2. 滚轮旋转速度设定输入面板。
3. 滚轮旋转速度数据输入。
4. 取消滚轮旋转速度的设定。
5. 确定滚轮旋转速度的设定。

按#1 键可以设定预期的滚轮旋转速度，按下#1 键后将弹出#2 “滚轮旋转速度设定输入面板”。您可以通过滚轮旋转速度设定输入面板，输入滚轮旋转速度设置值（1~10），然后按确定键#5 确认当前设置。如无需更改设置值，可以按#4 取消键退出。

主页-7（下压重复次数）

在主页页面上设定下压重复次数。

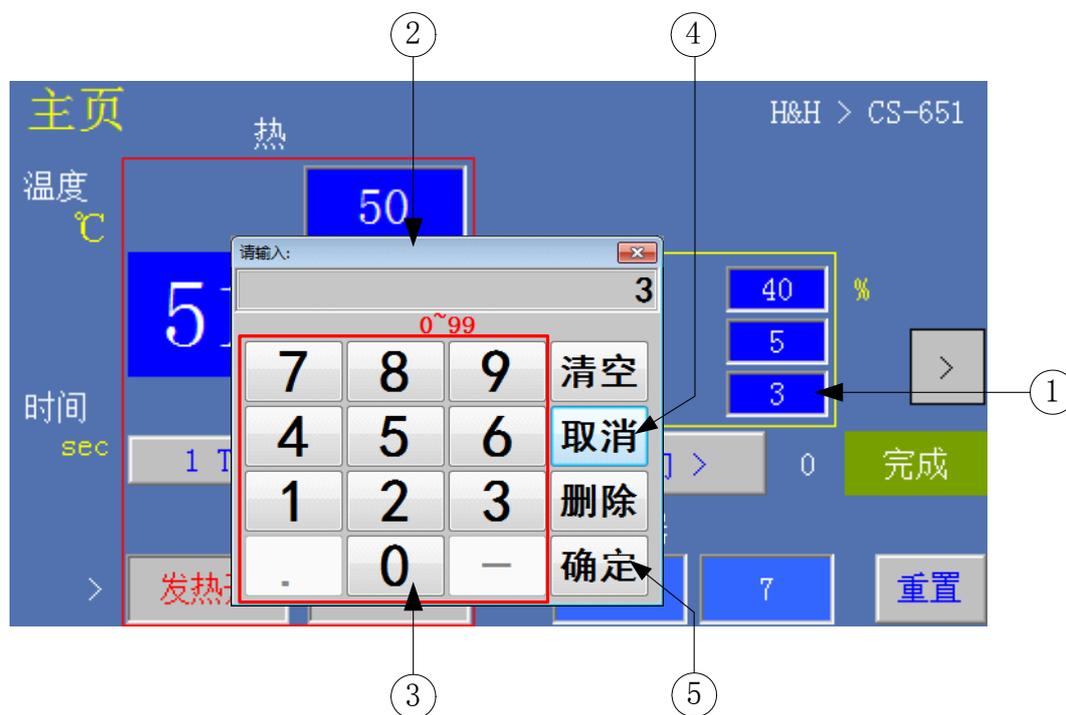


图 11 下压重复次数设定

1. 下压重复次数设定按键及显示。
2. 下压重复次数设定输入面板。
3. 下压重复次数数据输入。
4. 取消下压重复次数的设定。
5. 确定下压重复次数的设定。

按#1 键可以设定预期的下压重复次数，按下#1 键后将弹出#2 “下压重复次数设定输入面板”。您可以通过下压重复次数设定输入面板，输入下压重复次数设置值（1~99），然后按确定键#5 确认当前设置。如无需更改设置值，可以按#4 取消键退出。

下压重复次数是指为了完成一个加工周期，需要的重复次数。

■ 主页-8（1T/2T 模式切换）


在主页页面上，按下图 5 中的#4 按钮，可以在两种（1T/2T）不同的模式之间进行切换。在自动模式有效的时候，只能进行在 1T 模式下工作，不能切换到 2T 模式。

1T 模式——发热弧面每一次下压，压合时间均固定在一个设定时间上运行；

2T 模式——发热弧面下压压合时间在两个设定时间之间进行切换。同时在此模式下第一次下压的压合时间和第二次下压的压合热时间可以分别设定。



(a) 1T 模式

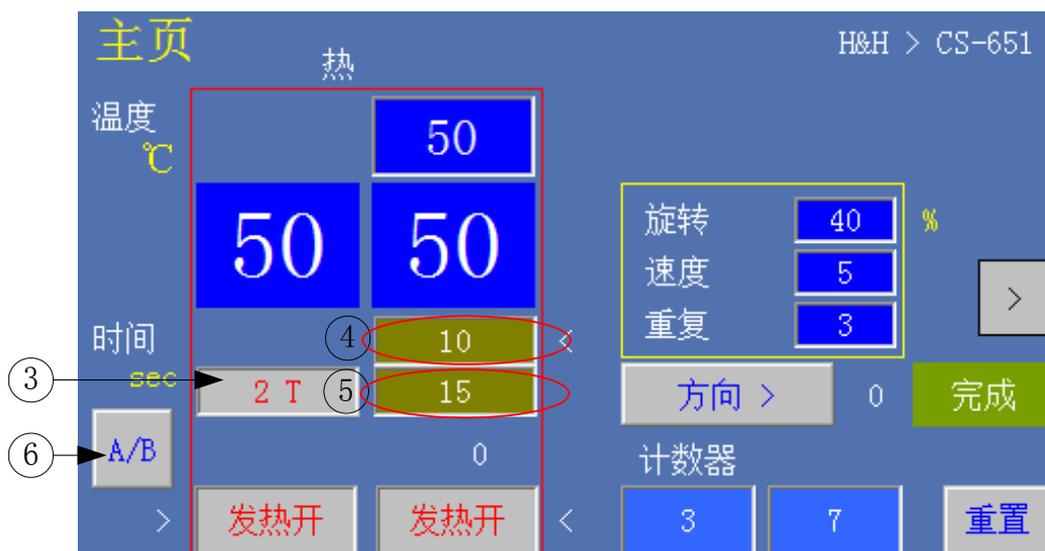

(b) 2T 模式

图 12 1T/2T 模式切换

在 1T 模式下，如图 12(a)，发热面每一次下压的压合时间为#2 按钮所设。在没有达到重复次数的时候，每一次下压完成之后，滚轮按设定的角度和方向进行旋转。

在 2T 模式下，如图 12(b)，发热面第一次下压的压合时间为#4 按钮所设，在下压完成之后，切换至#5 按钮所设时间下；再次下压的时候，以#5 按钮所设时间进行压合。在没有达到重复次数的时候，每两次下压完成之后，滚轮按设定的角度和方向进行旋转。

#6 按钮可以在#4 和#5 所设定的压合时间之间进行切换。

■ 主页-9（运行状态显示）

启动下压开关，设备下压，然后进行重复次数的运行，在没有达到设定的重复次数的时
候，主页上显示 **工作中**，在达到重复次数之后，显示 **完成**，如图 13 所示。在工作中如果
按下取消键，系统也会显示完成状态，同时不完整周期次数统计增加一次。

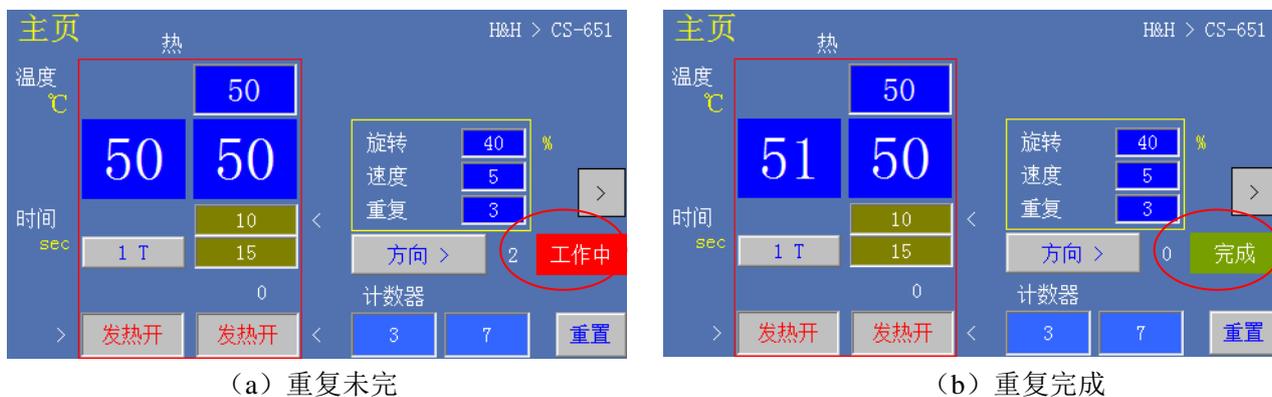


图 13 运行状态显示

■ 软件版本

主页页面的下一页为“软件版本”页面，如图 14 所示。

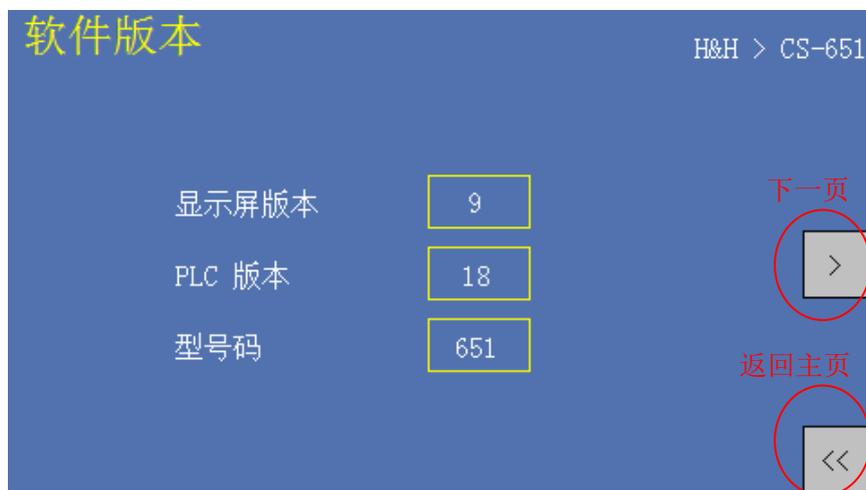


图 14 软件版本页面

“软件版本”页面是给用户作为参考及将来有机械问题时提供给供应商维护保养的重要数据。

■ 语言选择

程序版本页面的下一页为“语言”页面，如图 15 所示。



图 15 语言页面

使用#1 按键可以在中文显示和英文显示之间进行切换。

操作员操作控制模式下只有三个控制页面（主页页面、软件版本页面及语言页面）。按动“下一页”将会返回到主页面。

➤ 高级操控方法

■ 主管控制模式选择

将操作员/主管控制钥匙扭向右侧，将进入主管控制模式，如图 16 所示。

主管控制模式下，主菜单页面上将出现亮黄色的“主管模式”拉横文本。这种控制的钥匙均为通用版本，适用于同系列设置的高科产品。按下那个黄色的“主管模式”右边的进入按钮，显示屏将跳转到黄色的“主管”页面。



图 16 主管页面

■ 警报处理

在“主管”页面上按下“报警处理方式”右边箭头按键（见图 16），会进入到“报警处理方式”页面，如图 17 所示。

注意：请先按“重置”键一次，因为警报如不做重置，是会保留先前的警报。



(a) 没有报警状态

(b) 有报警状态

图 17 报警处理方式页面

图 17 (a) 为正常时没有警报，图 17 (b) 为部分有警报时情况。

1. 温度监控文本
2. 转到温度监控设定页面

您可以按动各个警报监控的右方按钮，以便启用（显示为有效）或禁用各个警报监控。当故障修复后或警报被禁用后，您可以按“总警报”右方的重设按钮，重置各警报。

■ 温度监控设置

按下“警报处理方式”页面（如图 17）中的#2 温度监控设定页面按键后，会进入“温度监控”页面，如图 18 所示。

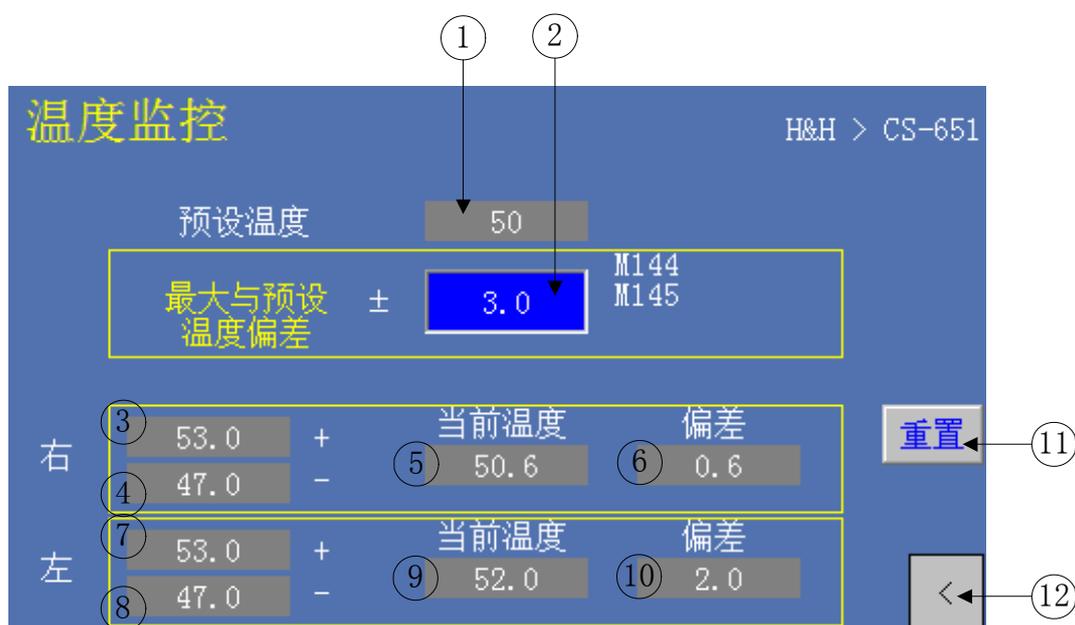


图 18 温度监控页面

1. 工作温度的设定值。
2. 设定允许的实际温度与设定温度之间的最大偏差。
3. 右边允许的最高温度。
4. 右边允许的最低温度。
5. 右边的当前温度。
6. 右边当前温度与设定值之间的偏差
7. 左边允许的最高温度。
8. 左边允许的最低温度。
9. 左边的当前温度。
10. 左边当前温度与设定值之间的偏差。

11. 温度报警触发点偏差设定修改后，按下此键重置警报。
12. 返回上一页面。

■ IO 监控

在“主管”页面上按下“IO 监控”右边箭头按键（见图 16），会进入到“IO 监控”页面，如图 19 所示。



图 19 IO 监控页面

此页面列出本设备输入输出口的状态，已触动的开关会是绿色的显示，否则就会显示为红色。

■ 温度校正

在“主管”页面上按下“温度校正”右边箭头按键（见图 16），会进入到“温度校正”页面，如图 20 所示

右、左分别对应右、左发热弧面。温度校正应先于 50℃ 进行一次，然后再于 150℃ 进行一次。

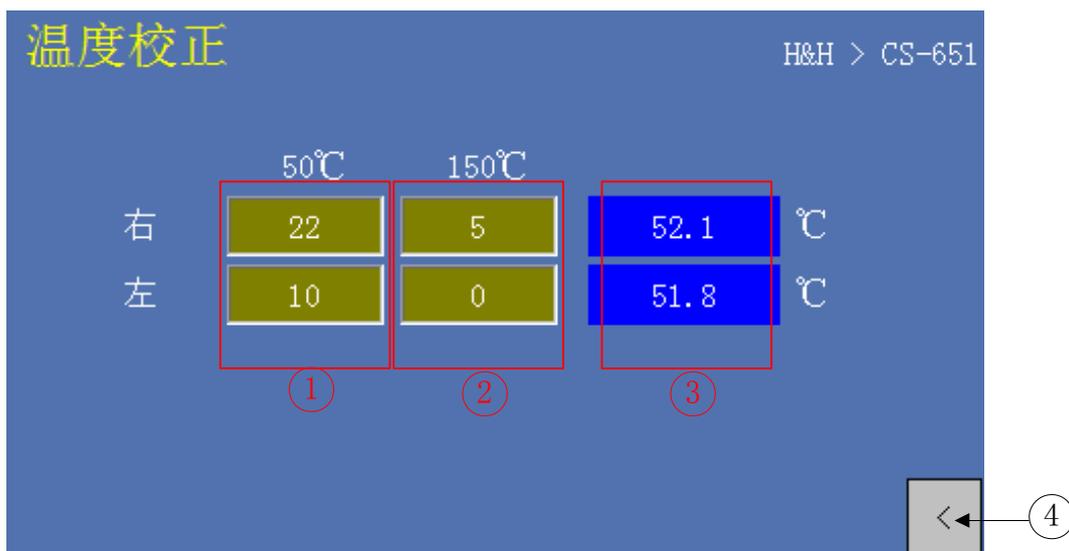


图 20 温度校正页面

1. 50°C温度下校正按钮（有效范围：-100 至 100）
2. 150°C下温度校正按钮（有效范围：-50 至 50）
3. 显示校正后温度

*为了方便微调操作，#1、#2、#3 内的按钮数字及显示，都是以 0.1 作单位；15 = 1.5 度（例如：在#1 处的 22，实为 2.2 度）。

具体的温度校正方法如下：

首先校正 50°C 时，各发热弧面的温度：

在主页面中，设定工作温度为 50°C（图 5 中#1）——>在主页上切换发热状态至发热开（图 5 中#6、#7）——>等待系统温度上升，并在 50°C 上下波动（图 5 中#2、#3）——>设定压合时间（999 秒，图 5 中#5）——>启动设备下压（同时按下启动按钮左和启动按钮右）——>等待系统显示温度充分稳定在设定值 50°C 附近——>使用钥匙打开主管模式——>进入主管页面（图 16），然后切换至温度校正页面（图 20）——>提前准备好测温仪器——>（此时设备仍处于压合状态）按红色的取消按钮结束压合，然后立即放入准备好的测温仪器（置于压合位置），并再次启动设备下压（同时按下启动按钮左和启动按钮右）——>设备压合，等待系统温度再次基本稳定——>读取测温传感器的数据（实际测量值）和触摸屏上显示的对应发热弧面的温度（系统测量值）——>比较实际测量值和系统测量值大小——>假如实际测量值大，则设置对应发热弧面在 50°C 时的温度校正值为正值（正校正）；假如实际测

量值小，则设置对应发热弧面在 50℃时的温度校正值为负值（负校正）——>设置校正的数据大小为：实际测量值与系统测量值之间偏差的 10 倍（如图右边位置温度的实际测量值比系统测量值大 2.2℃，则设置对应发热弧面在 50℃时的温度校正值为 22）——>此数据输入图 20 中#1 区域的对应位置。

同样的做法，对 150℃时设备温度进行校正，此时的数据设置在对应发热弧面 150℃的校正输入框（即图 20 中#2 区域）。

■ 统计

在“主管”页面上按下“统计”右边箭头按键（见图 16），会进入到“统计”页面，如图 21 所示。



图 21 统计页面

此页面显示完整的袖口热压周期的次数及不完整的热压周期次数（因曾经按动“取消”按键）。按下各周期右方的“重置”键，均能重置该周期的循环次数归零。这项功能可避免操作员为了提高生产数量而扰乱正常的操作。

■ 测试模式

在“主管”页面上按下“测试模式”右边箭头按键（见图 16），会进入到“测试模式”页面，如图 22 所示。



图 22 测试模式页面

1. 按下可启动主气缸
2. 按下可开启右边扩展器
3. 按下可开启左边扩展器
4. 按下可启动右边加热压弧面加热
5. 按下可启动左边加热压弧面加热
6. 按下可改变滚轮转动方向
7. 按下可锁住电机
8. 按下可启动滚轮转动
9. 返回前一页

* 相关的部件限制开关讯号反馈（已触碰到开关为绿色，其他为红色显示）。

■ 习惯选项

在“主管”页面上按下“习惯选项”右边箭头按键（见图 16），会进入到“习惯选项”页面，如图 23 所示。

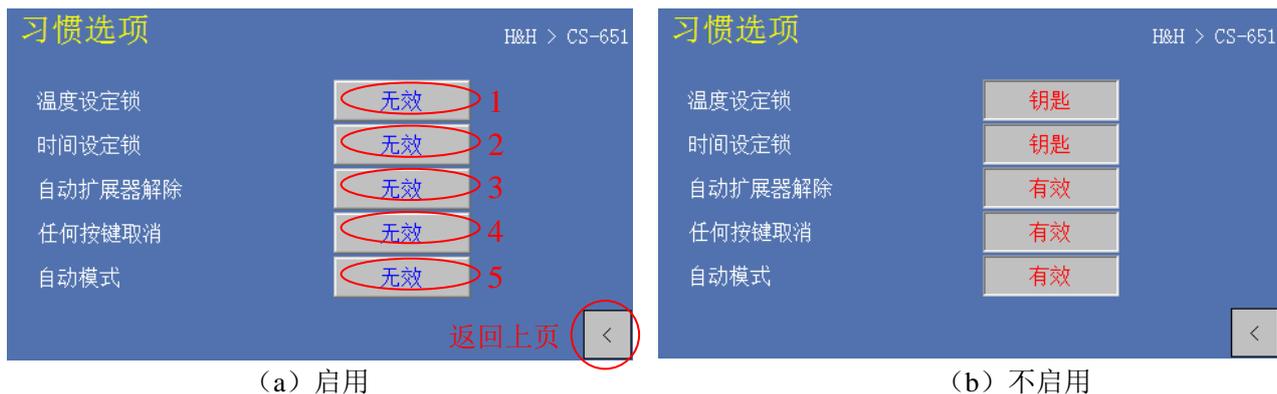


图 23 习惯选项页面

1. 按下可以选择温度设置关闭锁定或钥匙解锁（可选：无效/钥匙）
2. 按下可以选择时间设置关闭锁定或钥匙解锁（可选：无效/钥匙）
3. 按下可以选择扩展器自动解除或人工解除（可选：无效/有效）
4. 此为安全设施键，当此功能有效时，在发热弧面下压后，按任何键发热弧面都会取消动作往上升（可选：无效/有效）
5. 按下可以选择自动模式无效或有效。自动模式有效时，设备自动切换至 1T 模式工作，设备连续下压，直到一个工序的重复次数完成；自动模式无效时，设备可以工作在 1T 或 2T 模式下。

■ 趋势图

在“主管”页面上按下“趋势图”右边箭头按键（见图 16），会进入到“趋势图”页面，如图 24 所示，图中#1，按钮返回前一页。

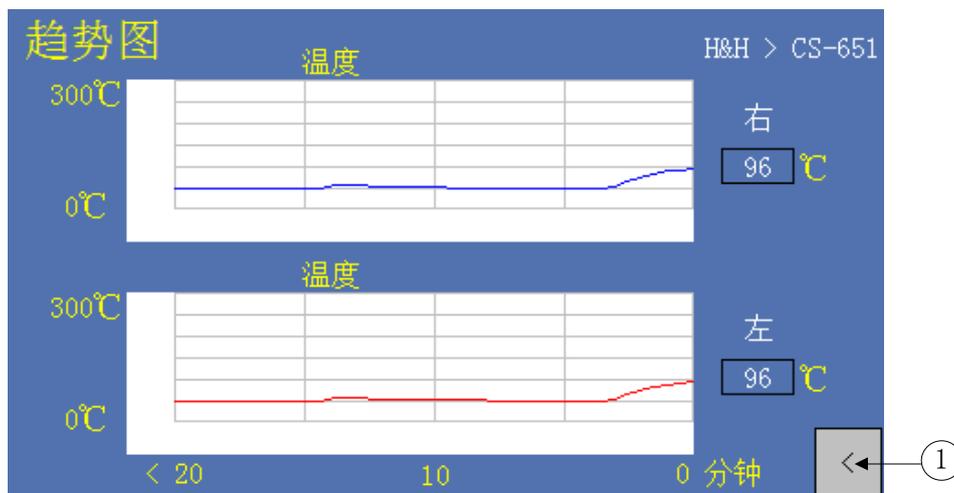


图 24 趋势图页面

此页面会显示最近 20 分钟时段内左右两边发热弧面温度随时间变化的曲线。

■ 手动控制

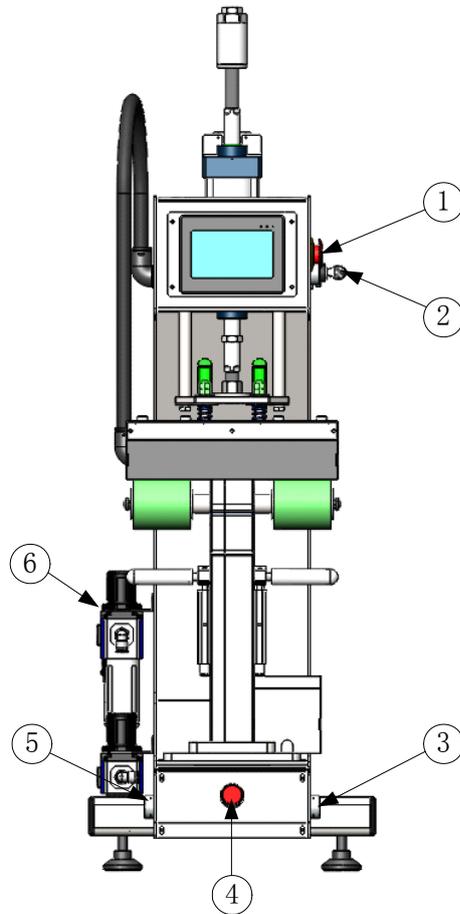


图 25 手动操作介绍

1. 紧急停止按钮
2. 操作员/主管控制钥匙选择
3. 启动按钮右（与 5 形成一对，同时按下使用）
4. 停止/取消按钮
5. 启动按钮左
6. 空气调节过滤器

* 注意：启动按钮#3 和#5 必须同时按下使用（相差不超过 0.5 秒）。

压力调节：

1. 旋转空气调节过滤器上的调压阀旋钮，可调整加压压力的大小。
2. 旋转工件压力调节头（调节气缸行程）旋钮，也可调整加压压力的大小。

■ 清洁与维护

✚ 清洁发热弧面

操作中,多余的胶水或者废料可能会残留在下硅胶垫的表面和或在上发热弧面上。这可能会影响下一轮产品的外观,因此清洁是非常有必要的。我们建议您可以使用一块干毛巾去进行这一清洁流程,擦掉发热弧面表面的残留物。这一清洁流程没有具体的时间计划,需要时清洁便可。

✚ 日常维护

使用前先循环操作几次机器,注意是否有异常噪音。噪音意味着可能机器有问题。


✚ 每月维护

检查下压气缸导杆是否操作顺畅,如有需要,可加润滑油。


➤ 故障排除

故障	原因	解决办法
显示屏无任何显示，机器不能运行	没连接电源	将插头插在合适的插座上
	没插稳插头	尝试再次将插头插进插座
	电流超负荷主供电电源跳闸和/或者 RCB 局部电源跳闸	检查故障，断路器重新复位
发热弧面不加热	加热器没启动	打开发热，按钮显示 发热开
	预设温度低于室温	更改预设温度，使其高于室温
操作中噪音过大及震动	地面不平或者机器轮子没锁定	重新将机器放置在稳固的水平面上，锁定 4 个机器轮子

➤ 附表 A 气路图

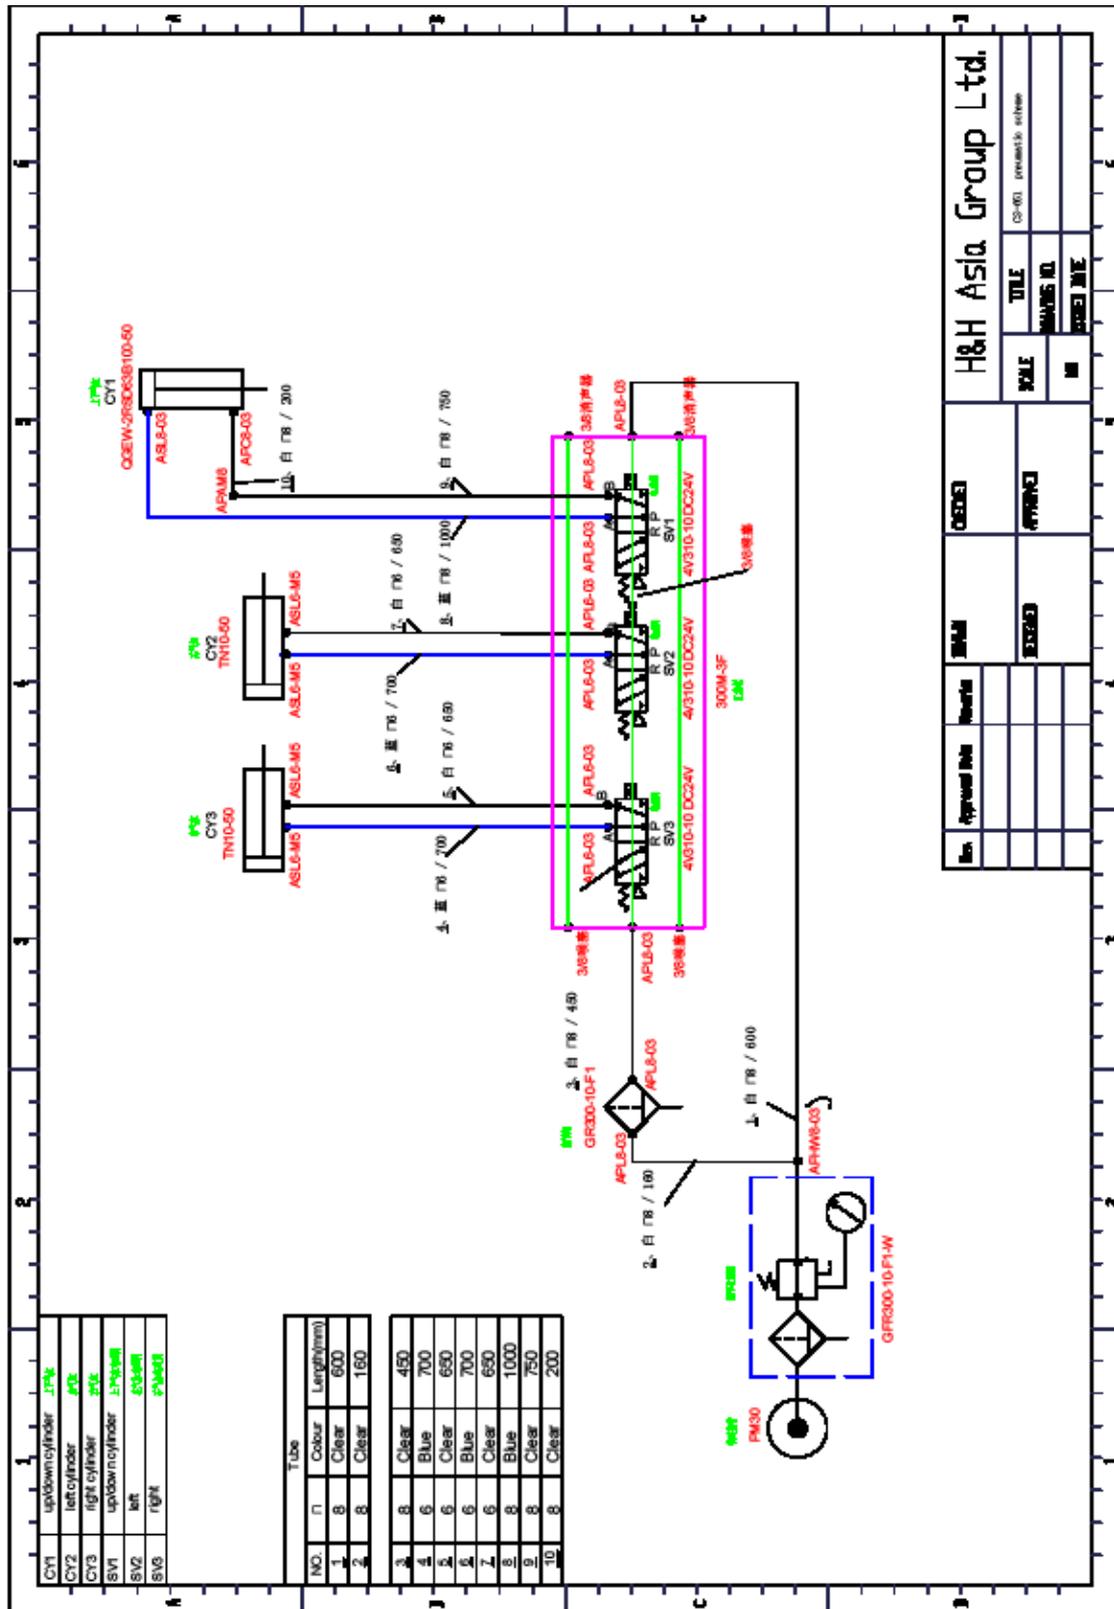

➤ 附表 B 线路图

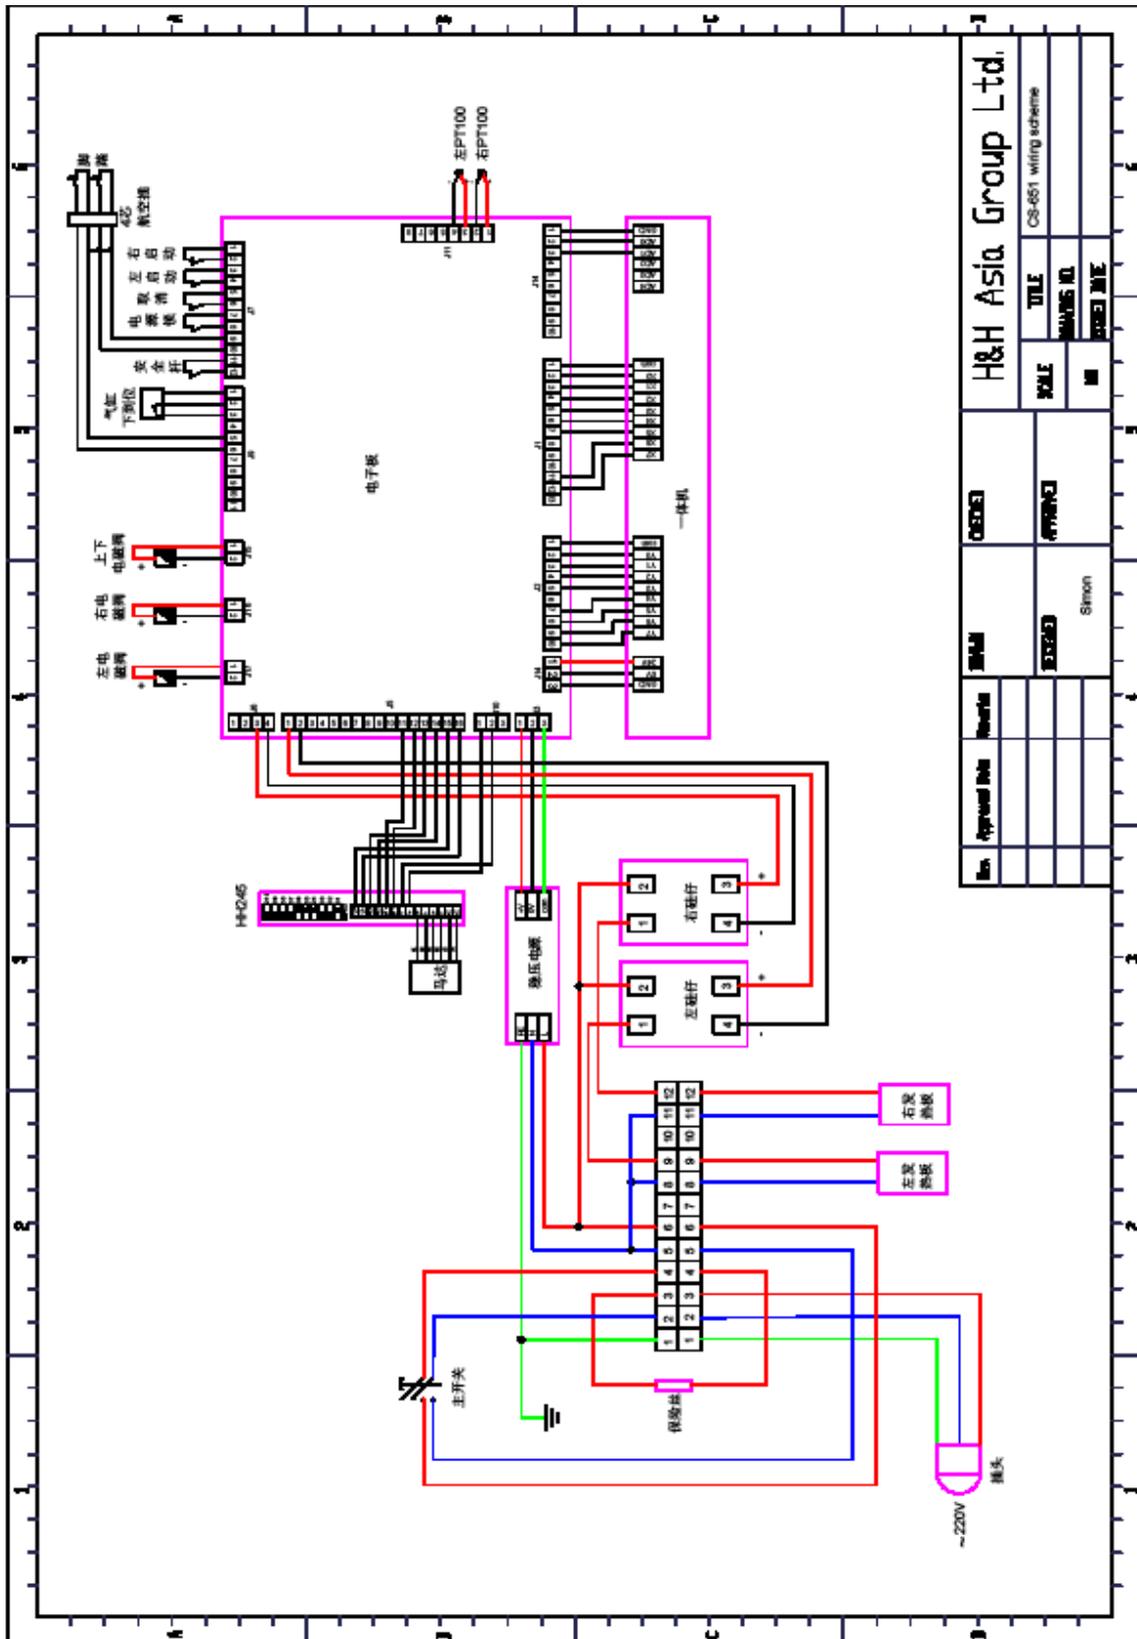

H&H Asia Group Ltd.	
DESIGN	APPROVED
DATE	Simon
REVISED	
ISSUES NO.	
DATE	
TITLE	CS-651 wiring scheme